EE500 – GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE

A CONFIGURATION DU MATÉRIEL

⚠ **AVERTISSEMENT :** si le réseau comporte un serveur DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol), reportez-vous au manuel d'installation de l'unité EE500 pour la configuration avancée du réseau.

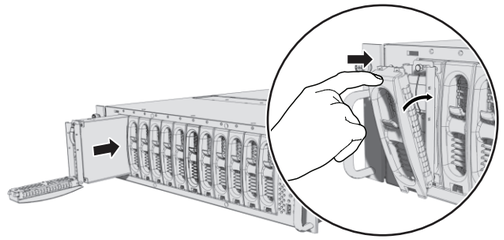

1. L'ensemble des 12 disques doit être installé avant la mise sous tension de l'unité. Installez chaque boîtier de disque dur comme suit :
   a. Ouvrez le loquet de disque dur (appuyez et tirez sur le loquet à ressort).
   b. Le loquet étant ouvert, faites glisser doucement le boîtier dans une baie ouverte de disque dur.
   c. Poussez le loquet de disque dur ; vérifiez que le boîtier est en place.

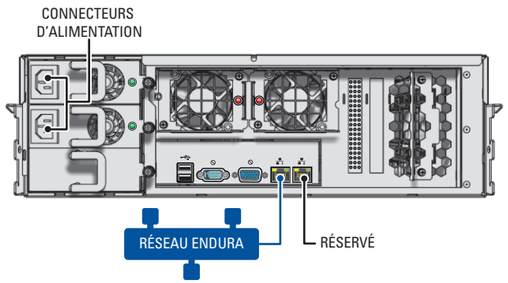

2. Connectez les alimentations électriques :
   a. Connectez chaque cordon d'alimentation à un connecteur d'alimentation électrique sur l'unité.
   b. Connectez l'autre fiche de chaque cordon d'alimentation à la source électrique appropriée.
3. Connectez le EE500 EnduraXpress™ à un port Gigabit du commutateur de réseau.

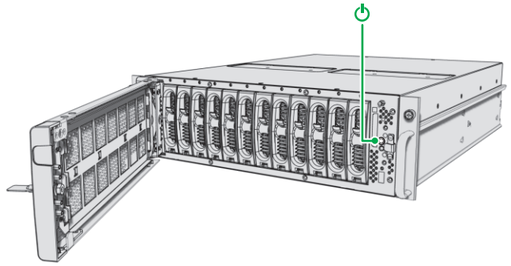

4. Ouvrez le cadre de l'unité EE500 et appuyez sur le bouton Marche/Arrêt. Ne mettez d'autres dispositifs en ligne qu'après la mise sous tension de l'unité.

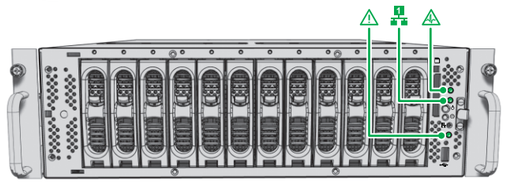

Le démarrage initial peut prendre jusqu'à 10 minutes. Le démarrage se termine dès que les témoins LED ⚠ (État du réseau), 1 (Vitesse et activité du port réseau 1) et ⚠ (État de l'unité) s'allument en vert. Si ces témoins ne s'allument pas, contactez le service de support produit de Pelco.

Par défaut, le EE500 est un serveur DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol). Une fois la configuration terminée, l'unité attribue des adresses IP aux autres dispositifs du réseau.

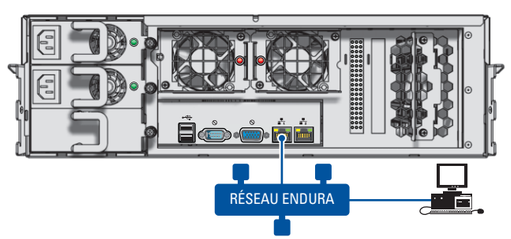

5. Terminez la configuration :
   a. Connectez un ordinateur (de bureau ou portable) au réseau.
   b. Ouvrez un navigateur Web et tapez l'adresse **192.168.5.10**. La boîte de dialogue Connexion à l'Assistant EE500 s'affiche.
   c. Tapez le mot de passe par défaut **admin**.
   d. Cliquez sur le bouton Connexion. L'écran de bienvenue de l'unité EE500 s'affiche.
   e. Veillez à lire les informations contenues dans l'écran de bienvenue de l'Assistant EE500 avant de continuer.

B CONFIGURATION DE L'ASSISTANT

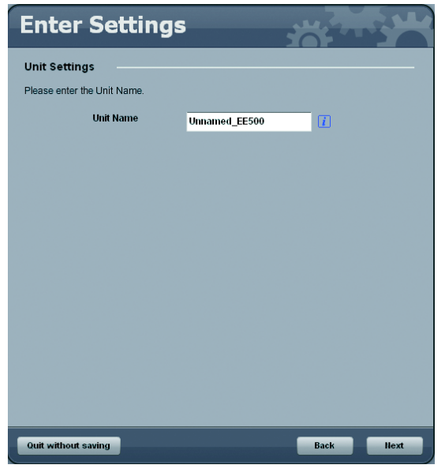

6. Cliquez sur le bouton Passer à la configuration. L'Assistant EE500 vous aide à configurer les paramètres initiaux de l'unité EE500.

   REMARQUE : tous les écrans de l'Assistant EE500 contiennent les boutons Précédent, Suivant et Quitter sans enregistrer.

7. Attribuez un nom convivial à l'unité sans insérer d'espaces. Au lieu d'une espace, utilisez le caractère de soulignement dans le nom de l'unité.
8. Cliquez sur le bouton Suivant.

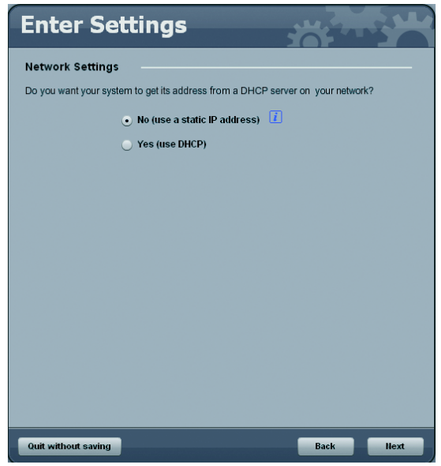
Enter Settings
Network Settings
Do you want your system to get its address from a DHCP server on your network?
No (use a static IP address)
Yes (use DHCP)
Quit without saving
Back
Next

9. Choisissez l'une des options suivantes :
   - Sélectionnez Non (par défaut) pour définir manuellement les paramètres IP.
   - Sélectionnez Oui pour que le réseau attribue automatiquement une adresse IP via un serveur DHCP.

   REMARQUE : si vous sélectionnez Oui (utiliser DHCP), l'écran suivant est la boîte de dialogue Entrer l'heure.
10. Cliquez sur le bouton Suivant.

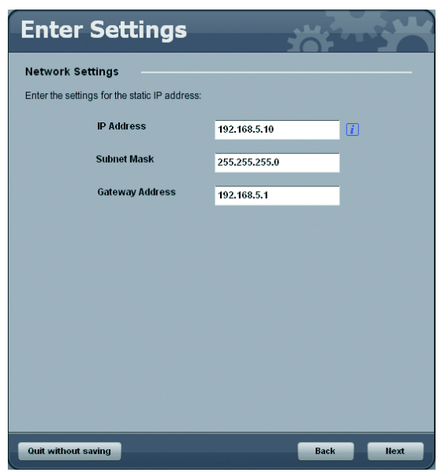

11. Entrez une adresse IP unique, le masque de sous-réseau et l'adresse de la passerelle.
12. Cliquez sur le bouton Suivant.

B CONFIGURATION DE L'ASSISTANT (suite)

13 Choisissez l'une des options suivantes :

- Sélectionnez Non si vous ne souhaitez pas que l'unité attribue des adresses IP aux autres composants du réseau (caméras, par exemple).
- Sélectionnez Oui si l'unité doit attribuer des adresses IP aux autres composants du réseau.
- Cliquez sur le bouton Suivant.

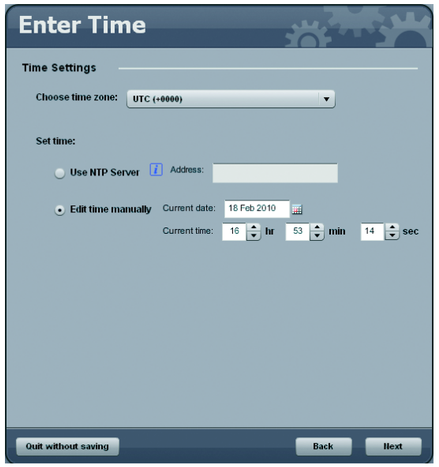

14 Sélectionnez le fuseau horaire correspondant à votre lieu.

15 Réglez l'heure à l'aide du serveur NTP ou manuellement :

- Si vous sélectionnez Utiliser le serveur NTP, l'heure est transmise par le serveur et l'unité synchronise cette heure avec les autres dispositifs qui y sont connectés.
- Si vous sélectionnez Régler l'heure manuellement, l'heure de l'unité et de tous les dispositifs connectés est réglée en fonction de l'horloge interne de l'unité.

16 Cliquez sur le bouton Suivant.

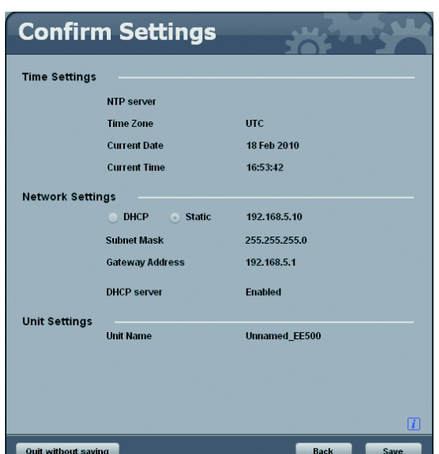

17 Passez en revue les paramètres configurés, puis cliquez sur Enregistrer pour les valider. Cliquez sur le bouton Précédent si vous souhaitez modifier les paramètres.

REMARQUE : lorsque vous enregistrez les paramètres, la configuration de l'unité EE500 peut prendre jusqu'à trois minutes.

C CONFIGURATION DES CAMÉRAS

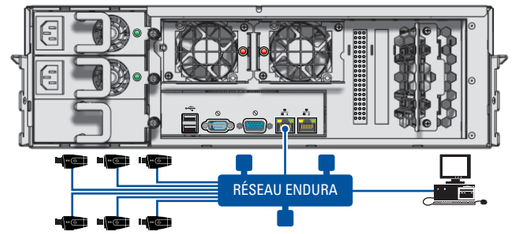

18 Une fois la configuration terminée, connectez les caméras au commutateur de réseau.

19 Lorsque l'écran Caméras s'affiche, les caméras en ligne associées apparaissent dans le panneau Disponible. Si des caméras ne sont pas affichées, cliquez sur le bouton Actualiser caméras.

REMARQUE : si vous utilisez des caméras tierces, vous avez besoin d'une interface universelle de dispositifs UDI5000-CAM. Configurez le UDI5000-CAM et les caméras tierces avant d'effectuer l'étape 19.

20 Cliquez sur les caméras à enregistrer, puis sur le bouton Ajouter. Les caméras sélectionnées s'affichent à présent dans le panneau Enregistrement.

REMARQUE : cliquez sur Tout sélectionner pour mettre en surbrillance toutes les caméras du panneau Disponible ou Enregistrement.

21 Cliquez sur le bouton Enregistrer pour valider les paramètres.

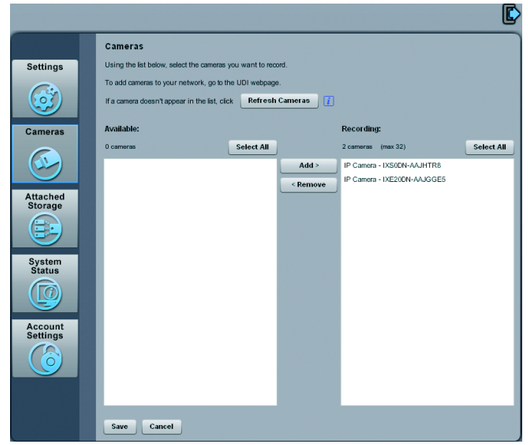

D INSTALLATION DU LOGICIEL

22 Insérez le CD-ROM fourni avec le produit dans le lecteur de CD/DVD de l'ordinateur pour démarrer l'installation du logiciel avancé de gestion du système WS5200.

L'écran de connexion Endura s'affiche une fois la configuration du logiciel terminée.

23 Tapez le nom d'utilisateur **admin** et le mot de passe par défaut **admin**. Reportez-vous à la documentation du logiciel WS5200 pour obtenir plus d'informations.

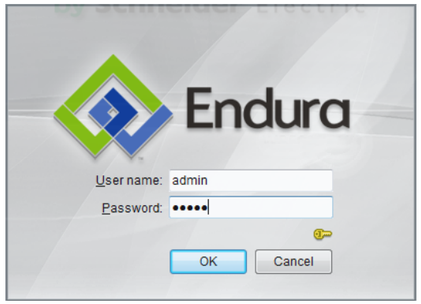

Green Les matériaux utilisés pour la fabrication de ce document et de ses composants sont conformes aux exigences de la directive 2002/95/CE.

Cet équipement contient des composants électriques ou électroniques qui doivent être recyclés correctement afin de respecter la directive 2002/96/CE de l'Union européenne relative à l'élimination des déchets d'équipements électriques ou électroniques. Contactez votre distributeur pour connaître les procédures de recyclage de cet équipement.

HISTORIQUE DES RÉVISIONS

Réf. de manuel	Date	Commentaires
C4648M	3/10	Version d'origine.
C4648M-A-FR	3/10	Révision de la configuration matérielle afin d'inclure les instructions d'installation des boîtiers.

Pelco, le logo Pelco et Endura sont des marques déposées de Pelco, inc.
EnduraXpress est une marque de commerce de Pelco, inc.
© Copyright 2010, Pelco, inc. Tous droits réservés.

PELCO
by Schneider Electric

Pelco, inc. Worldwide Headquarters 3500 Pelco Way Clovis, California 93612, États-Unis
États-Unis et Canada Tél. : (800) 289 9100 Télécopie : (800) 289 9150
International Tél. : +1 (559) 292 1981 Télécopie : +1 (559) 348 1120
www.pelco.com